

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE



RIB 35 D

VAROVÁNÍ:

1. Pokud je povrch prasklý, okamžitě odpojte spotřebič nebo jeho příslušnou část od napájení.
2. Na horké povrchy se nesmí pokládat hliníková fólie a plastové nádoby.
3. Tyto plochy se nesmí používat ke skladování.
4. Kovové předměty, jako je kuchyňské náčiní, příbory apod., se nesmí pokládat na **povrch varné desky** v rámci **varných zón**, protože by se mohly zahřát;
5. Při obsluze spotřebiče buďte opatrní, protože prsteny, hodinky a podobné předměty, které uživatel nosí, by se mohly v blízkosti **povrchu varné desky** zahřát;
6. Používejte pouze nádoby doporučeného typu a velikosti.
7. Po použití **varný prvek** vypněte jeho ovládáním. Nespoléhejte se na **detektoru pánve**.
8. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
9. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
10. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

NÁVOD K POUŽITÍ A PÉČI

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

1. Použijte samostatnou elektrickou zásuvku 230 V.
2. **NEBLOKUJTE** panel sání vzduchu, zablokování by mohlo vést k přehřátí jednotky.
3. Používejte pánve o průměru 12 cm nebo větší. Doporučujeme, aby pánve měly průměr menší než 26 cm. Seznam vhodných a nevhodných pánví naleznete na straně 4.
4. **NEDOTÝKEJTE** se horkého povrchu keramické desky. POZNÁMKA: Indukční varná deska sama o sobě nevytváří během vaření žádné teplo. Teplo z pánve však zanechává keramický povrch horký!
5. Na varnou desku **NEPOKLÁDEJTE** prázdné hrnce nebo pánve. Zahřívání prázdné pánve automaticky aktivuje ochranné zařízení proti přehřátí a přístroj se vypne.
6. Indukční varnou desku umístěte na vodorovnou plochu a alespoň 10 cm od stěny a jiných předmětů, aby byla zajištěna správná ventilace.
7. Do panelu sání vzduchu **NEVKLÁDEJTE** žádné předměty ani nástroje. Může to způsobit úraz elektrickým proudem.
8. Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem **NEPONOŘUJTE** přístroj, kabel ani zástrčku do vody nebo jiných kapalin nebo do jejich blízkosti.
9. Při používání indukčního rozsahu nebo v blízkosti dětí je nutný přísný dohled.
10. Indukční varnou desku **NEPROVOZUJTE**, pokud byla jakýmkoli způsobem poškozena nebo pokud přístroj nefunguje správně. Vraťte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisu k přezkoumání nebo opravě.
11. Použití jakéhokoli příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit zranění.
12. Napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla.
13. Indukční varnou desku **NEUMÍSTŇUJTE** do otevřeného ohně, na elektrické hořáky, do vyhřívaných trub nebo do blízkosti jiných míst s vysokou teplotou.
14. Na indukční desce **NE**ohřívejte žádné uzavřené plechovky. Zahřátá plechovka může explodovat.
15. Během vaření nebo když je pánev horká, indukční varnou desku **NEPŘEMÍSTĚJTE**.
16. Po vychladnutí indukční varné desky odpojte kabel a vyčistěte ji následujícím způsobem, KERAMICKÁ DESKA: otřete ji vlhkým hadříkem nebo použijte jemný neabrazivní čistící roztok.
TĚLO: ovládací panel otřete měkkým hadříkem nebo použijte jemný čistící prostředek.
17. Indukční varnou desku **NEPOUŽÍVEJTE** k jinému než určenému použití.
18. Pokud se nepoužívá, odpojte jej ze zásuvky.
19. Při skladování **nepokládejte** na horní část indukční varné desky žádné předměty.
20. Pokud používáte k vaření indukční varnou desku (varnou desku s hladkým povrchem), udržujte kardiostimulátor ve vzdálenosti 2 stop (cca 60 cm) od ohřevných ploch.

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

Bezpečnostní zařízení

Aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy CE, je třeba indukční jednotku zapnout ve dvou krocích. **V prvním kroku** stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí napájení ; **ve druhém kroku** zvolte +, - nebo přednastavené tlačítko napájení do 10 sekund, abyste přístroj bezpečně zapnuli, jinak se přístroj automaticky vypne.

Detektor přesčasů

Pokud je pánve ponechána na indukční desce déle než 2 hodiny nebo pokud uživatel déle než 2 hodiny neprovádí žádné funkce, deska se automaticky vypne.

Automatické bezpečnostní vypínání

Pokud indukční varná deska zůstane zapnutá déle než 60 sekund bez pánve nebo s nekompatibilní pánví, přístroj se automaticky vypne.

Detektor kompatibility materiálů

Pokud materiál pánve nebo její rozměry nejsou vhodné pro tento indukční rozsah, indikátor pánve se nerozsvítí.

Detektor malých objektů

Indukční varná deska nerozpozná žádné předměty nebo nádoby o průměru menším než 5 cm. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte pánve o průměru 12 až 26 cm.

Zařízení na ochranu proti přehřátí

Pokud teplota pánve dosáhne více než 250 °C po dobu 60 sekund, přístroj se automaticky vypne. Po automatickém vypnutí jednotky se ozve krátký varovný zvuk.

Zařízení pro automatické resetování IC

Hlavní řídicí mikroprocesor je vybaven hlídacím psem, IC se automaticky resetuje, když se softwarový program pokazí.

VHODNÉ KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ - PRO INDUKČNÍ DESKY

VHODNÉ POTŘEBY

1. Iron
2. Litina
3. Nerezová ocel
4. Smaltované nádobí

Všechny hrnce a pánve musí mít magnetické dno.

Všechny hrnce a pánve musí mít ploché dno.

Všechny hrnce a pánve by měly mít průměr od 12 (4,75") do 26 (10,25") cm.


				
Nerezová ocel Pan	Železná pánev (Iron Pan) Griddle)	Smaltovaná pánev	Nerezová ocel konvice	Železná pánev
				
Smažení z nerezové oceli pan				

NEVHODNÉ HRNCE

1. Květináč s průměrem menším než 5 cm (2").
2. Pánve z nerezové oceli s hliníkovým dnem
3. Keramika
4. Skleněné pánve
5. Hliníkové pánve
6. Bronzové pánve
7. Měděné hrnce
8. Pánve s nožičkami

				
Keramická pánev	Hliníková pánev	Dno není ploché	Průměr menší než 12 cm (4,75")	Pánev s nožičkami

JAK FUNGUJE VAŠE INDUKČNÍ VARNÁ DESKA?

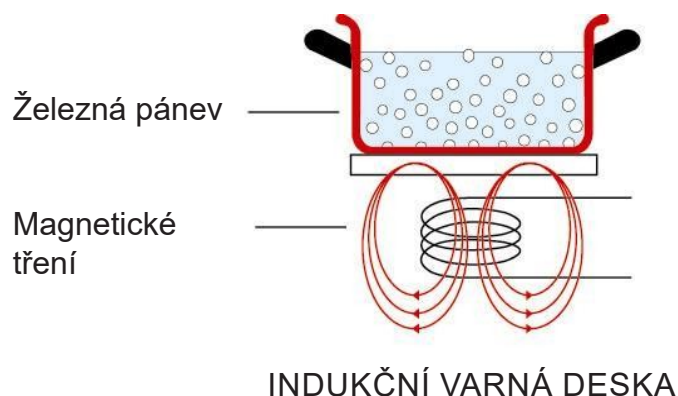

Vysokofrekvenční (20-65 KHz) indukční cívka pod povrchovou keramickou deskou ohřívá varné nádoby magnetickým třením. Teplo vzniká přímo v pánvi. Je řízena elektronickým obvodem, který nabízí vynikající výkon a funkce. Během vaření nedochází ke ztrátám energie mezi varnou deskou a pokrmem. Po vypnutí se vaření okamžitě zastaví.

OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

1. Skleněná deska je vyrobena z pevného, tvrdého a neporézního skla. V případě rozbití, i když jde jen o mírné prasknutí, však spotřebič okamžitě odpojte od elektrické sítě a kontaktujte poprodejní servis.
2. Spotřebič je vybaven "detektorem malých předmětů". Doporučujeme však neumísťovat na indukční ohřevnou zónu kovové kuchyňské náčiní, pokličky na pánve, nože ani jiné kovové předměty. Pokud je indukční nádoba zapnutá, hrozí nebezpečí, že se zahřeje.
3. Při používání indukční varné desky nepokládejte na skleněnou desku žádné magnetické předměty, jako jsou kreditní karty, kazety apod.
4. Vědecké testy prokázaly, že indukční varná deska nepředstavuje žádné nebezpečí. Osoby s kardiostimulátorem necht' jsou při používání indukční varné desky vzdáleny od přístroje 60 cm.
5. Abyste zabránili přehřátí, neumísťujte na horní desku hliníkovou nebo železnou desku.
6. Spotřebič postavte na vodorovnou plochu, ale udržujte jej ve vzdálenosti alespoň 5-10 cm od stěn nebo jiných předmětů.
7. Do vstupu nebo zásuvky nevkládejte žádné předměty, jako jsou železné dráty nebo nářadí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
8. Pokud na horní desce zůstane voda, doporučuje se okamžité vyčištění.

NÁVOD K OBSLUZE

Iniciace stroje


1. Ujistěte se, že elektrické napájení odpovídá údajům na výrobním štítku umístěném na základně přístroje.
2. Na střed horní desky položte vhodnou pánev nebo hrnec.
3. Stiskněte tlačítko ON/OFF na 2 sekundy s jedním pípnutím a na displeji se na 10 sekund zobrazí "0". Bez provedení kroku 4 se stroj vypne.
4. Do 10 sekund zvolte tlačítko +, - nebo přednastavený výkon pro zapnutí přístroje; jinak se přístroj z bezpečnostních důvodů automaticky vypne.

Výběr metody vaření



1. Otáčením knoflíku zvolte úroveň výkonu od 1 do 12 podle svých preferencí. Na LED displeji se zobrazí zvolená úroveň.

Bezpečnostní zámek

1. Za provozu uzamknete přístroj stisknutím tlačítka Lock na 3 sekundy. Rozsvítí se kontrolka zámku.
2. Pokud je jednotka uzamčena, nelze s panelem pracovat, ale stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí ji lze vypnout.
3. Ve vypnutém stavu se stisknutím tlačítka zámku na 3 sekundy zablokuje všechny operace (i zapnutí), tlačítko zámku bude svítit.
4. Stiskněte tlačítko zámku, dokud kontrolka zámku nezhasne, pak je odemčeno.

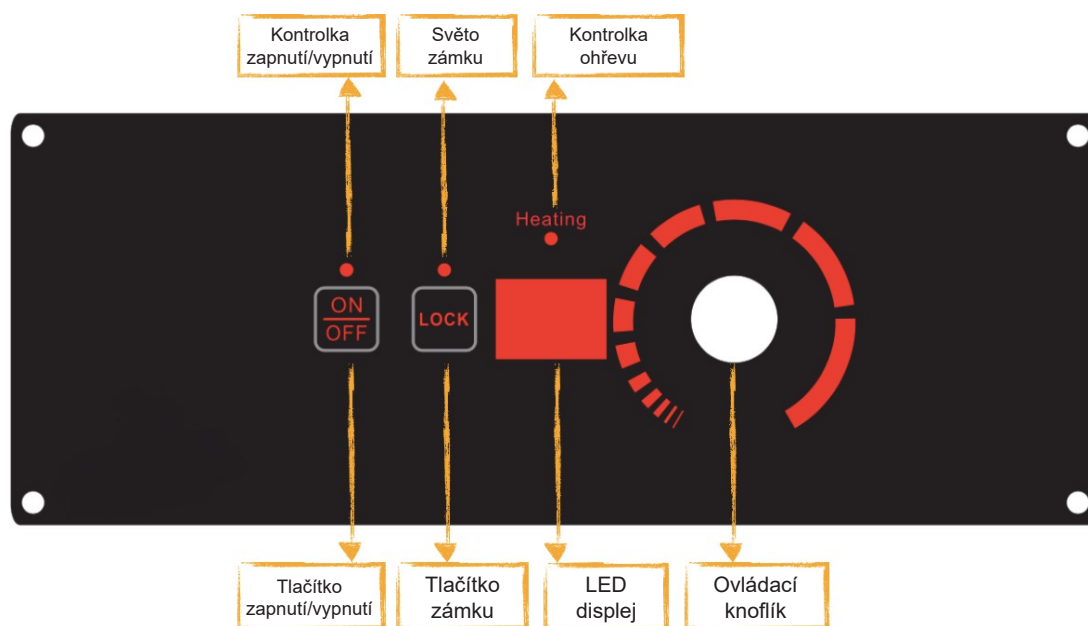

VLASTNOSTI A POPIS

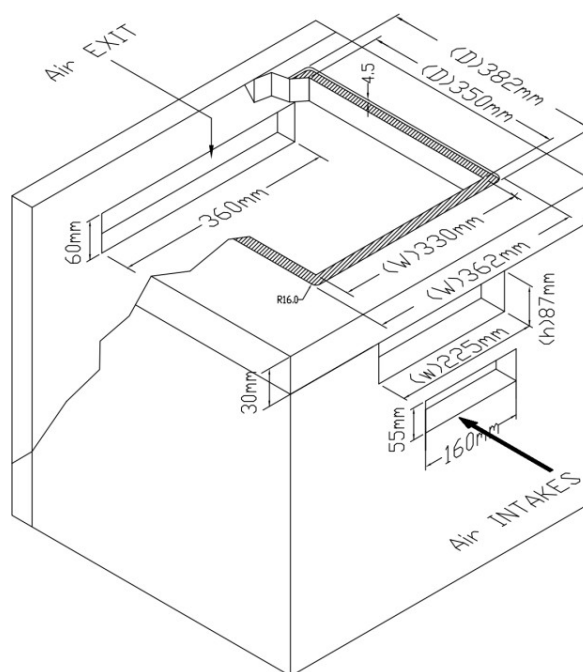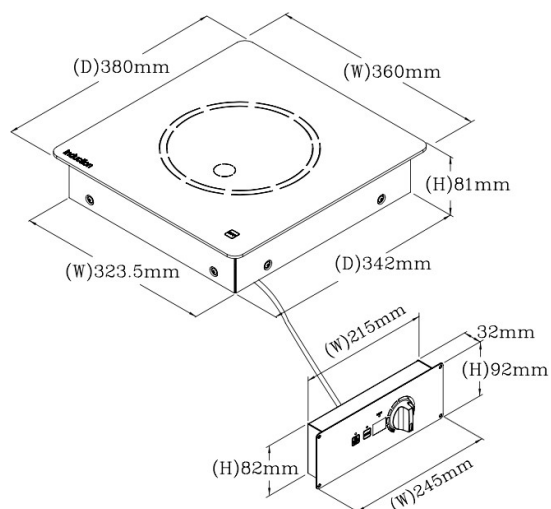

Specifikace

Model č.	Indukční varná deska DB-35DE	
Napětí	230V/50Hz, 1LNAC 16A	
Vitrokeramická deska	Přibližně 360 x 380 x 4 mm tloušťky	
Spotřeba elektrické energie	Max. 3 500 W, 15,2 A	
Rozsah elektrického výkonu	Přibližně 300 wattů~ 3500 wattů (regulace výkonu: 12 stupňů)	
Rozměr	360 x 380 x 81 mm (hlavní jednotka) 245 x 92 x 32 mm (ovládací skříňka)	
Rozměr výřezu	330 x 350 mm (hlavní jednotka) 225 x 87 mm (ovládací skříňka)	160 x 55 mm (sání vzduchu) 360 x 60 mm (výstup vzduchu)
Poznámky	Spínací frekvence se ověřuje různým nastavením výkonu, a to v rozmezí 20 ~ 65 000 Hz.	

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Digitálním zobrazit	Pípnutí	Proč / Přijatá opatření
Žádné zobrazení	30 krátkých + 1 dlouhý	Není zjištěn žádný hrnec (nebo "pánev/hrnce nejsou vhodné pro indukční ohřev) ⇒ Položte na něj hrnec/panvici kompatibilní s indukčními varnými deskami,
E6	1 dlouhý 4 krátké	Příliš vysoké kolísání napětí ⇒ Počkejte na normální dodávku elektřiny a zkuste to znovu. ⇒ Zkontrolujte, zda je napájení normální, a to prostřednictvím elektrikáře,
E7	1 dlouhý 2 krátký	Přehřátí: teplota okolí ⇒ Zkontrolujte, zda ventilátor stále běží normálně, ⇒ Zkontrolujte, zda není ucpaný přívod a odvod vzduchu,
E4	18 krátkých 1 dlouhý	Přehřátí: prázdný hrnec
E9	2 dlouhé 1 krátká	Přehřátí: teplota okolí Nebo je obvod abnormální. ⇒ Počkejte na vychladnutí a zkuste to znovu, ⇒ Volání do servisního střediska
EA	2 dlouhé 2 krátké	Nadproud: proud cívky je vysoký ⇒ Použijte jiný hrnec/panvici a zkuste to znovu, ⇒ Volání do servisního střediska
E5	3 krátké 1 dlouhá	Přehřátí: cívka (vodiče) ⇒ Počkejte na vychladnutí a zkuste to znovu, ⇒ Telefonní servisní středisko,
E2	1 dlouhý	Ochrana proti přesčasům: bez dotyku panelu a hrnce / pánve za 2 hodiny ⇒ Zapněte a zkuste to znovu,
Eb	1 dlouhý	Chyba komunikace: mezi "generátorem a ovládacím panelem ⇒ zkontrolujte, zda jsou vnější konektory dobře připojeny, ⇒ zavolejte do servisního střediska a zkontrolujte interní konektory,
EC	3 krát 1 dlouhý + 1 krátký	Porucha hlavní desky plošných spojů: zavolejte servisní středisko a zkontrolujte ji.



Seznam servisních organizací:

CZ: RM GASTRO CZ s.r.o., Náchodská 818/16, Praha 9

Tel.: +420 281 926 604, info@rmgastro.cz, www.rmgastro.com

SK: RM Gastro Slovakia, Rybárska 1, Nové Město nad Váhom

Tel.: +421 32 7717061, obchod@rmgastro.sk, www.rmgastro.sk

PL: RM GASTRO Polska Sp.z o.o., ul. Skoczowska 94, 43-450 Ustroń

Tel.: +33 854 73 26, www.rmgastro.pl