


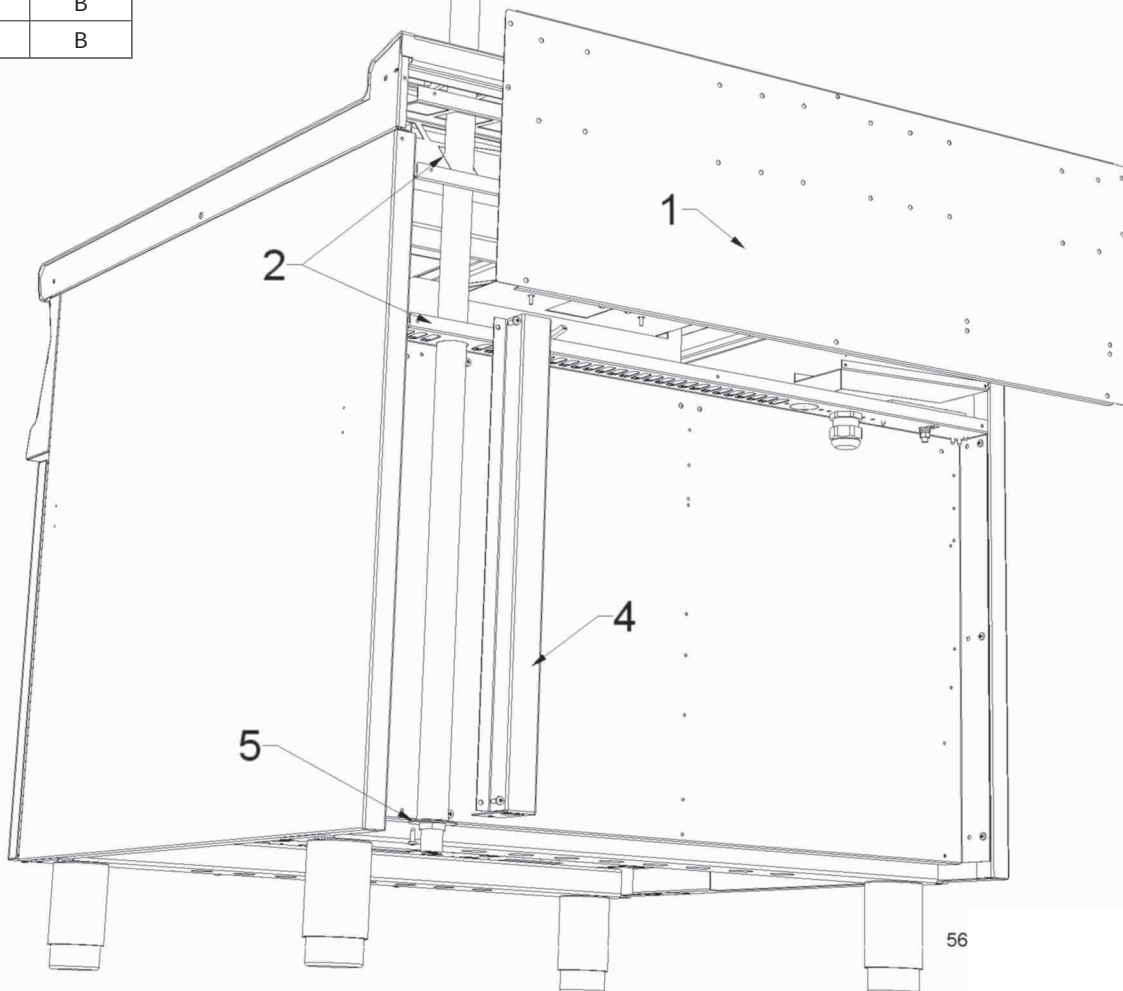
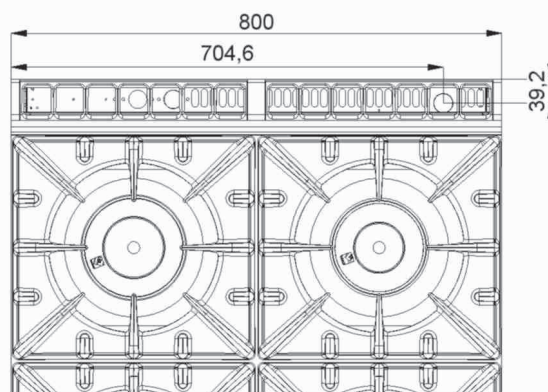


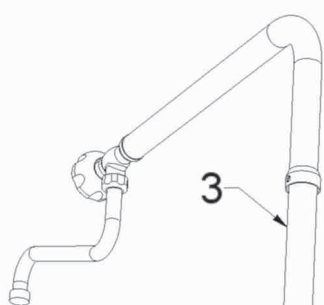

## Montážní návod RN 70

Model	
PC-912G	A
TP2-912G	B
TP4-912G	B
CF6-912G	A
CF6-912GV	A
CF6-912GE	A
CF6-912GEV	A
TPF2-912G	C
TPF4-912G	C
TPF2-912GV	B
TPF4-912GV	B
TPF2-912GE	B
TPF4-912GE	B
TPF2-912GEV	B
TPF4-912GEV	B

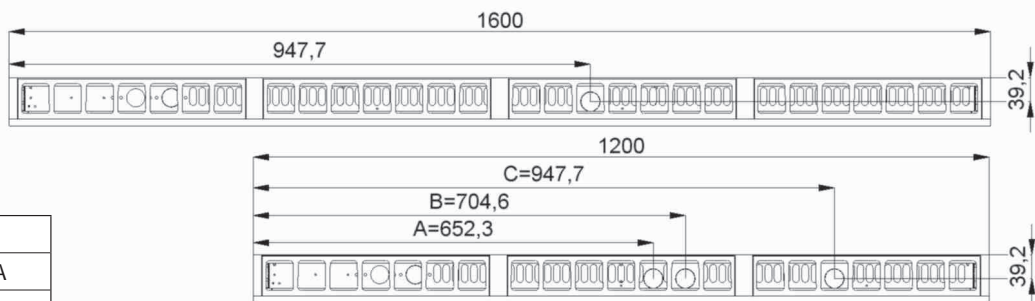

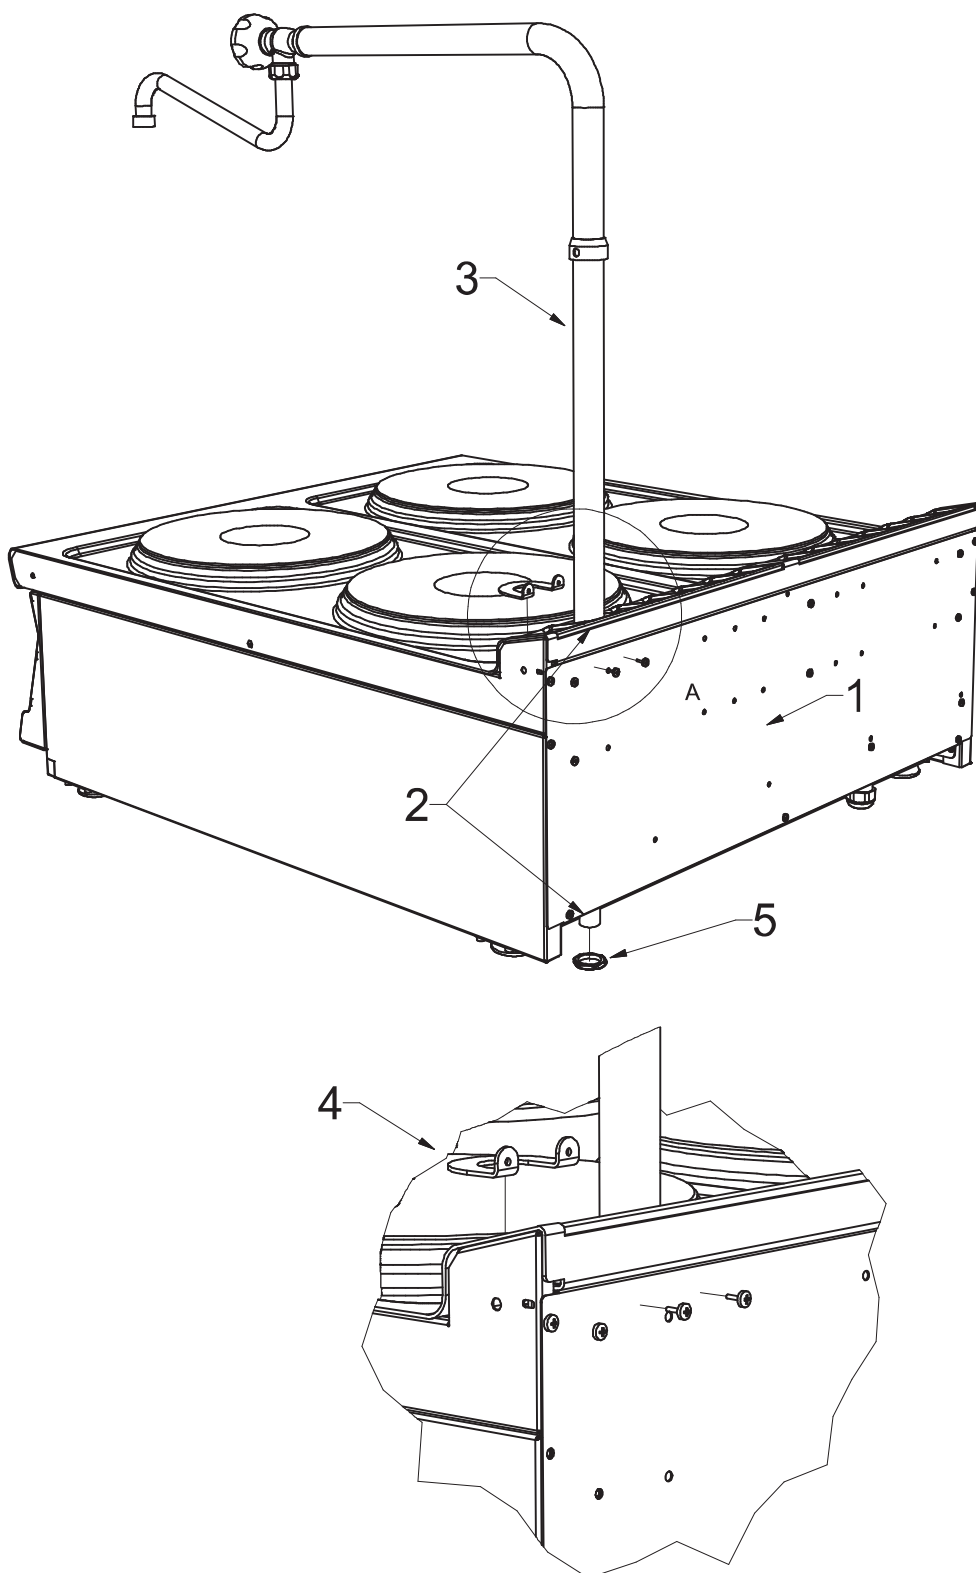

Odmontujte zadní kryt (1).

Odstraňte záslepky na krytu a zadní straně (2).

Vyměňte zadní kryt (1).

Prostrčte ramínko napouštění vody (3) skrz otvor a poté skrz držák (4).

Upevněte držák (4).

Utáhněte šroub (5).